

機型

CRQ300-2

潔淨/無塵室專用吸塵器

[全國唯一隨機附原廠測試證明]

本機器裝置用主布濾袋跟隨以皺摺HEPA濾網
適用微過濾系統國際標準BS5415:SECTION2.2:1986-
SUPPLEMENT No1(1986),指定最大滲透以0.01%
透過I.e.裝置(這裝置達99.99%效率).

吸霸無塵室專用吸塵機是在眾多吸霸微過濾系列中具最高效率.

此機採最優秀的過濾設計--多層的過濾系統,可用於CLASS 100.


Micro HEPA Cartridge




規格	1 消耗電力	1200W	110-120V 50-60HZ
	2 風量	40L/SEC	
	3 真空壓	2100MM	
	4 負載容量	8公升	
	5 重量	9.6KGS	
	6 尺寸	340X340X415MM	

過濾方式

- 步驟 1 由吸入口先入Hepaflo專用超高效能過濾袋
- 步驟 2 再經由紙袋進入主過濾防水布袋
- 步驟 3 經主過濾布袋馬達下方之
Micro HEPA Cartridge過濾
- 步驟 4 再經馬達上方之
Micro HEPA Cartridge過濾

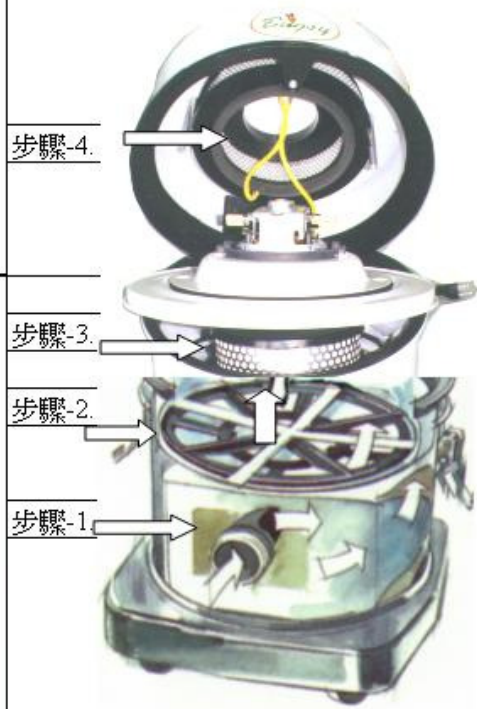

Hepaflo
專用高效能
過濾袋

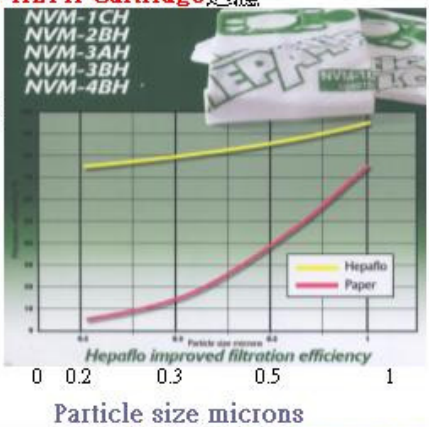

本公司全產品系列均採用此特殊的
Hepaflo 高效能過濾袋

英國 NUMATIC 原廠授權台灣總代理



金群股份有限公司

台北市中央北路2段333號1樓

TEL:886-2-28936205 FAX:886-2-28915450

E Mail: kingchin@ms21.hinet.net

網址: www.kingchin.com.tw

營業項目:英國NUMATIC吸塵吸水機,全自動洗地機,掃地機,高壓清洗機,泵浦,石材防護拋光.

特殊產品區: 日本原裝氣動吸塵機,粉末專用機,除塵吸塵槍,義大利 液壓高壓沖洗幫浦



機型

NV250(BUGSY)

規格

無塵室吸塵器

- 1 消耗電力 1100W
- 2 風量 40L/SEC
- 3 真空壓 2100MM
- 4 負載容量 9公升
- 5 重量 7.5KGS
- 6 尺寸 34X34X37CM

過濾方式

- 步驟1- 由吸入口先入紙袋 (2層)
- 步驟2- 再經由紙袋進入主過濾布袋 (1層)
- 步驟3- 經主過濾布袋再經馬達上方之濾
MIRCO-FILTER過濾 (1層)

本機器裝置用主布濾袋跟隨以皺摺HEPA濾網
適用微過濾系統國際標準BS5415:SECTION2.2:1986-
SUPPLEMENT No1(1986),指定最大滲透以0.01%
透過I.e.裝置(這裝置達99.99%效率).

步驟-3.



步驟-2.



步驟-1.

英國 NUMATIC 原廠授權台灣總代理



金群股份有限公司

台北市中央北路2段333號1樓

TEL:886-2-28936205 FAX:886-2-28915450

E Mail: kingchin@ms21.hinet.net

網址:www.kingchin.com.tw

2009年最新產品介紹

每台吸塵機均有經濟部標準檢驗局 [商品驗證登錄證書] 及使用檢驗標識及識別號碼: R3A171

證書號碼:CI3A5061710030號99 證書號碼:CI3A5061710022號99

證書號碼:CI3A5061710052號99 證書號碼:CI3A5061710063號99

證書號碼:CI3A5061710119號00

全機外殼銅板



英國無塵室專用吸塵機

附原廠檢驗報告



英國小亨利吸塵機



英國工業用
吸水吸塵
兩用機
洗地毯機



冷熱水高壓清洗機

高壓機專用
7米延伸桿



丹麥原裝DEN-JET
超高壓水刀/零配件



加拿大引擎式高壓機

地面清洗罩



各式噴咀
旋轉噴頭
內管噴頭

原裝進口泵浦/高壓機配件



英國全自動洗地機



全自動掃地機


工作車
拖把壓乾機



硬光腊,除腊劑,清潔劑,除油劑,白樺處理劑



西班牙石材晶化劑,大理石粉

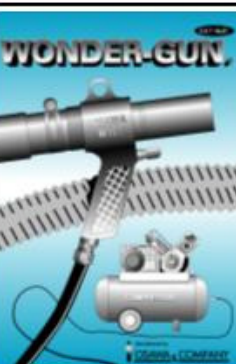

日本原裝
OSAWA
氣動式
吸除塵槍
吸塵機
噴砂器

全系列 菜瓜布,勾盤,尼龍刷,拋光片等

石材研磨,洗地打腊機


光學,實驗室,精密專業微纖布
各式除銹,白樺,熱交換器,載油槽劑(環保認證)

金群股份有限公司 [英國Numatic 原廠授權台灣總代理]


公司02-28936205 工廠02-26193435

www.kingchin.com.tw e-mail:kingchin@ms21.hinet.net 台北市中央北路2段333號

Hepaflo - not just better ...Brilliant!

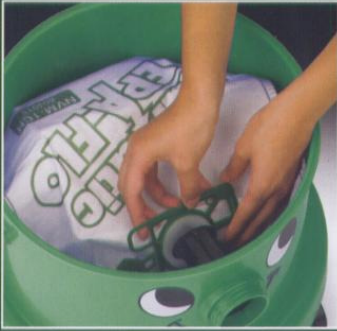

NVM-1CH
NVM-2BH
NVM-3AH
NVM-3BH
NVM-4BH

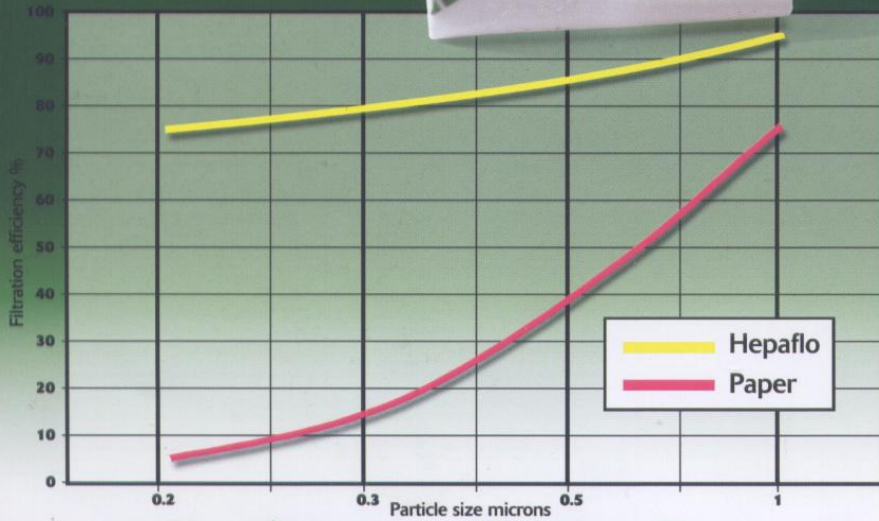

Hepaflo improved filtration efficiency



NUMATIC INTERNATIONAL LTD

QUALITY DEPARTMENT INTERNAL MEMO

TO: Jim Warfield

DATE: 1st June 2000.

CC:

FROM: Grove REF: QA 20003

SUBJECT: CRQ 300 – King Chin Enterprises

Jim,

We do not have any recorded problems concerning the paint finish of these machines.

As you are probably aware, the Paint Plant is 'state of the art' and with the strict Quality Control procedures followed, ensures consistent quality.

*處理工程包含5 階段: 去油脂 洗潔 浸磷酸鹽(礦物), 再洗潔
The process involves a 5 stage degreasing/rinsing/phosphate/double rinsing operation,
乾燥 冷卻 EPOXY POLYESTER 粉末塗佈 然後在烘爐用185 度C 烘乾.
drying, cooling, epoxy polyester powder coating and then cured in a oven at 185 ° C, the
整個過程以電腦控制 可保證油漆
whole system being controlled by computer, it thus ensures the paint has excellent
粘著性特別優良及堅實牢固
adhesion and a consistent finish.*


*該機已經確認(證明) 可使用於 無塵室內
It is worth noting that these machines have been approved for use in clean rooms
太空工業的電氣設備
assembling electronic equipment in the Aerospace Industry.*

The risk of static electricity with plastic container machines depends on the extent of precautions taken by the end user and is therefore difficult to comment. This also applies to all vacuum cleaners, whatever material used in their construction.

Regards,

Grove Balaam
Quality manager

QUALITY ASSURANCE

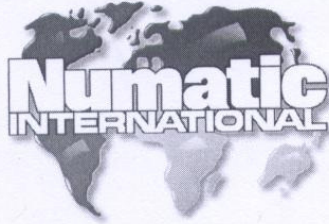

FILTRATION TEST CERTIFICATE

CERTIFICATE No: 3320

MODEL: CLQ300-2V90

SERIAL NUMBER: 073610372

DATE OF TEST: 26-9-2007

TEST SPECIFICATION: EN ISO 14644-1

ISO CLASS 5 (PREVIOUSLY CLASS 100)
USING PARTICLE COUNTER
SERIAL NUMBER 020703003.

MAXIMUM CUMULATIVE PARTICLES/CU METER OF AIR ALLOWED

- @ 0.1 MICRONS AND LARGER = 100,000
- @ 0.2 MICRONS AND LARGER = 23,700
- @ 0.3 MICRONS AND LARGER = 10,200
- @ 0.5 MICRONS AND LARGER = 3,520
- @ 1.0 MICRONS AND LARGER = 832

TEST RESULTS

LOCATION 818, 11:02:01 SEP 26, 07
CYCLES = 000, PERIOD = 00:01:00

SIZE	CUMULATIVE	DIFFERENTIAL
0.1um	6	6
0.2um	0	0
0.3um	0	0
0.5um	0	0
0.7um	0	0
1.0um	0	0

TESTED BY: 

APPROVED BY: 

For Replacement Filter Cartridge Use Only Numatic Approved Spares:

- 604124 bottom filter for all HZ machines
- 604125 bottom filter for all HZD machines
- 207003 bottom filter for all MF machines
- 320490 top motor filter for all Clean Room machines

All machines to be re-tested after fitting replacement filter cartridge

Numatic International Limited,
Millfield Road, Chard, Somerset TA20 2GB England
Tel:01460 68480 Fax:01460 269282

QUALITY ASSURANCE



FILTRATION TEST CERTIFICATE

Certificate No. : 78922

Dust Class : ----

Model : CRQ.300-2.WHITE.BLACK.V90.KIT A1MF2B.D

Serial Number : 073610372

Test Standard : **BS5415** (PT2, SECTION 2.2,
SUP No 1, CLAUSE 22.102)
(IEC 60335-2-69)

Test Specification : Sodium Chloride penetration
using a sensitive photometer
serial number c 26098.

Measured Penetration At Full Flow 0.0001 %

Tested By [Signature] Approved By [Signature]

Test Date 04-SEP-07

For Replacement Filter Cartridge Use Only Numatic Approved Spares:

- 604124 bottom filter for all HZ machines
- 604125 bottom filter for all HZD machines
- 207003 bottom filter for all MF machines except:-
- 207074 filter for RSV MF machines
- 320490 top motor filter for all Clean Room machines

All machines to be re-tested after fitting replacement filter cartridge

PLEASE NOTE - THIS CERTIFICATE IS VALID FROM THE DATE OF INVOICE

Numatic International Limited,
Chard, Somerset TA20 2GB England
Tel:01460 68480 Fax:01460 269282